
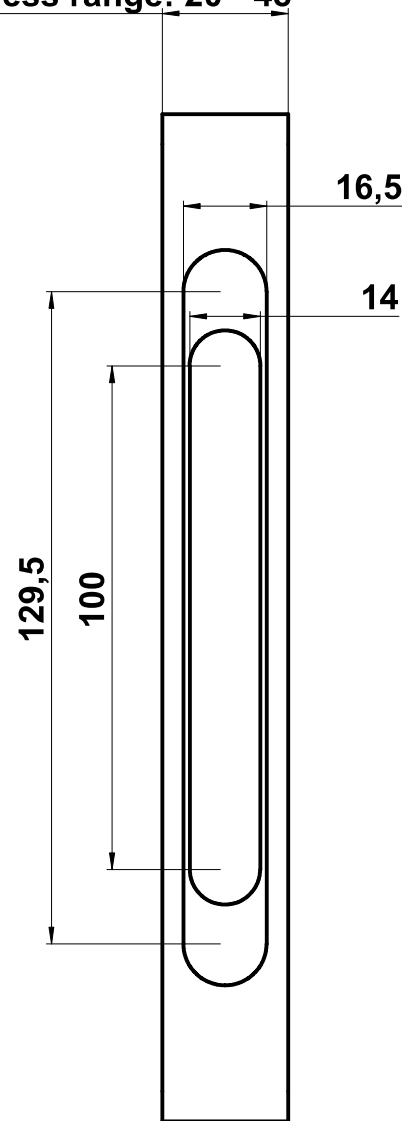


Door thickness range: 20 - 45

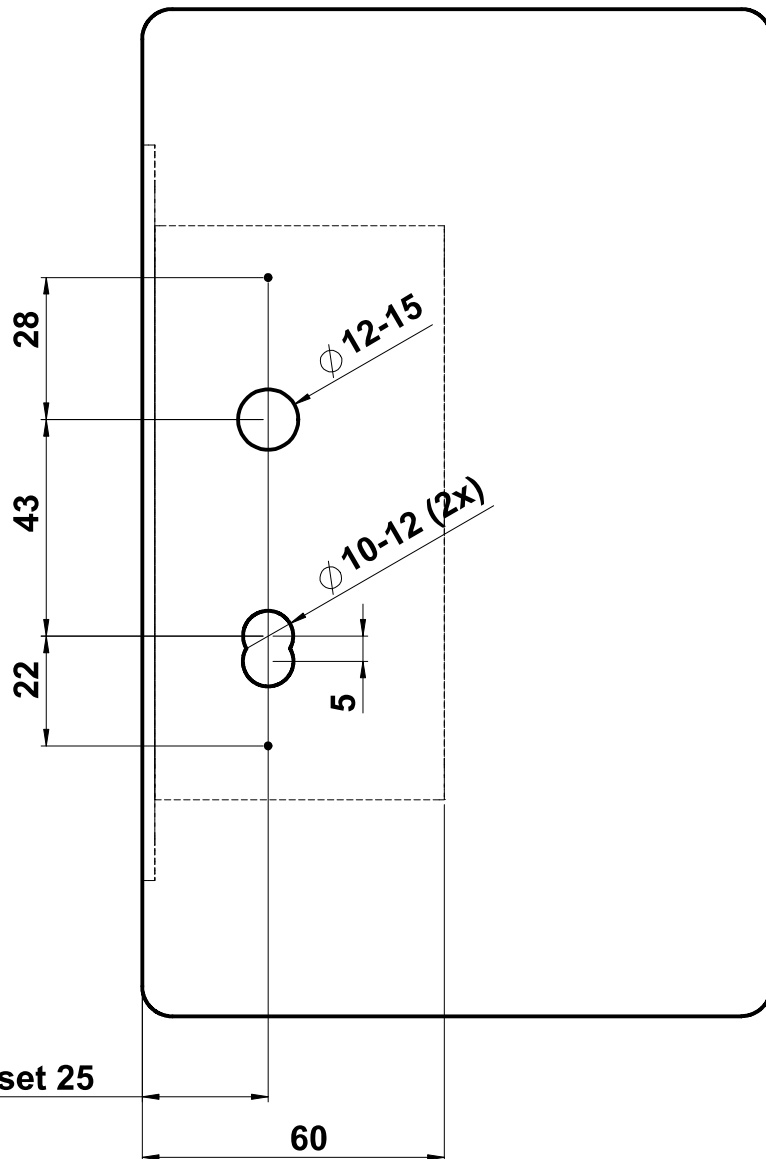

Monteringsanvisning

Borra ett hål $\varnothing 10-12$ mm för handtaget så att ett avlångt hål om minimum 20 mm erhålls för nyckeln.

Borra ur för låskistan 14 x 115 mm till ett djup av 60mm.

Stäm ut för stolpen 145 x 16,5 mm till ett djup av 2,5 mm.

Förborra om nödvändigt för skyltens skruvar.

Passar dörrtjocklekar mellan 20 - 45 mm.

Mounting Instruction

Drill a hole with $\varnothing 12-15$ mm for the handle and two holes with $\varnothing 10-12$ mm so an oblong hole of minimum 20 mm length for the key to pass.

Drill a space of 14 x 115 mm (9/16" x 4 1/2") with a depth of 60 mm (2 3/8") for the lock.

Make room for the 2,5 mm (7/6") thick and 145 x 16,5 mm (5 3/4" x 5/8") thick forend.

Drill marker holes for the plates if needed.

Fits doors from 20-45 mm (3/4" - 1 3/4").

SLIM - Swing Door Lock

Panel Preparations